

**Открытое акционерное общество  
«Минский механический завод имени С.И. Вавилова-  
управляющая компания холдинга «БелОМО»**

ОКП РБ 28.12.14.200

МКС 43.040.40

**КРАН ТОРМОЗНОЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ**

ПАСПОРТ  
**8299.35.14.100-10ПС**

EAC



4810657017742

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. прим.
	8299.35.14.100

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Кран тормозной двухконтурный (далее кран), изготовленный в соответствии с требованиями ТУ ВГ 100185185.147-2006, предназначен для регулирования подачи и сброса сжатого воздуха в рабочей двухконтурной тормозной системе грузовых автомобилей. Кран оснащен встроенным глушителем, обеспечивающим снижение уровня шума при выпуске сжатого воздуха.

1.2 Климатическое исполнение крана - У, категория размещения – I по ГОСТ 15150-69, но при этом рабочее значение температур воздуха при эксплуатации от минус 45 °С до плюс 80 °С включительно. Допускается эксплуатация крана при температуре минус 50 °С с измененными техническими характеристиками.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	8299.35.14.100-10ПС			
Разраб.					Кран тормозной двуихконтурный Паспорт	Лит.	Лист	Листов
Провер.							2	13
Н.контр.								
.Утв.								
Инв. № подп.		Подп. и дата			Взам. инв. №	Инв. № дубл.		Подп. и дата

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики крана приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра или размера	Значение параметра или размера
Максимальное давление, МПа	1,0
Рабочее давление, МПа	0,8
Рабочие значения температур при эксплуатации, °C*	от минус 45 до плюс 80 включительно
Внутренний диаметр подводимых и отводимых труб, мм	10
Уровень звука, дБ(А), не более** (при давлении 0,8 МПа)	95
Габаритные размеры, мм, не более	85×85×144,5
Масса крана, кг, не более	1,28

\* Допускается эксплуатация крана при температуре минус 50 °C с измененными техническими характеристиками изделия.

\*\* Соответствует уровню звука не более 72 дБ(А), измеренному в соответствии с правилом ЕЭК ООН №51 (02), приложение 6, пересмотр 1.

2.2 Сведения о содержании цветных металлов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Марка сплава	Масса, кг
Сплав АК12М2 ТИАШ 25210.00440	0,904
Сплав Д16 ГОСТ 4784-97	0,024

2.3 Срок службы – не менее 5 лет.

3	Зам.	8299.	-20			8299.35.14.100-10ПС	Лист 3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Инв. № подп.		Подп. и дата			Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

### **3 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

3.1 Комплектность приведена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество
Кран тормозной двухконтурный	1 шт
Паспорт (с гарантийным талоном)	1 экз *

\*При поставке крана партиями – в каждый транспортный ящик.

### **4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

4.1 Безопасность обслуживающего персонала при монтаже, испытаниях и эксплуатации крана должна соответствовать требованиям 2.1.2.9 приложения 6 ТР ТС 018/2011 и обеспечивается конструкцией изделия.

### **5 УСТАНОВКА И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**

5.1 Установка крана должна осуществляться в соответствии с установочными чертежами на автотранспортное средство. Крепление осуществляется при помощи 4 болтов через монтажные отверстия в корпусе (рисунок 1).

5.2 При надавливании на толкатель 1 (рисунок 2), поршень 5 перемещается вниз, закрывает выпускное отверстие Д и открывает впускное отверстие В. Сжатый воздух от подвода 11 проходит через камеру А и вывод 21 к подключенным далее тормозным приборам первого рабочего тормозного контура автотранспортного средства. Одновременно сжатый воздух проходит через отверстие Е и воздействует на поршень 6. Последний перемещается вниз, закрывая выпускное отверстие К и открывая впускное отверстие М. Сжатый воздух от подвода 12 проходит через камеру С и вывод 22 к подключенным далее тормозным приборам второго рабочего тормозного контура автотранспортного средства.

3	Зам.	8299.	-20			<b>8299.35.14.100-10ПС</b>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4		
Инв. № подп.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата

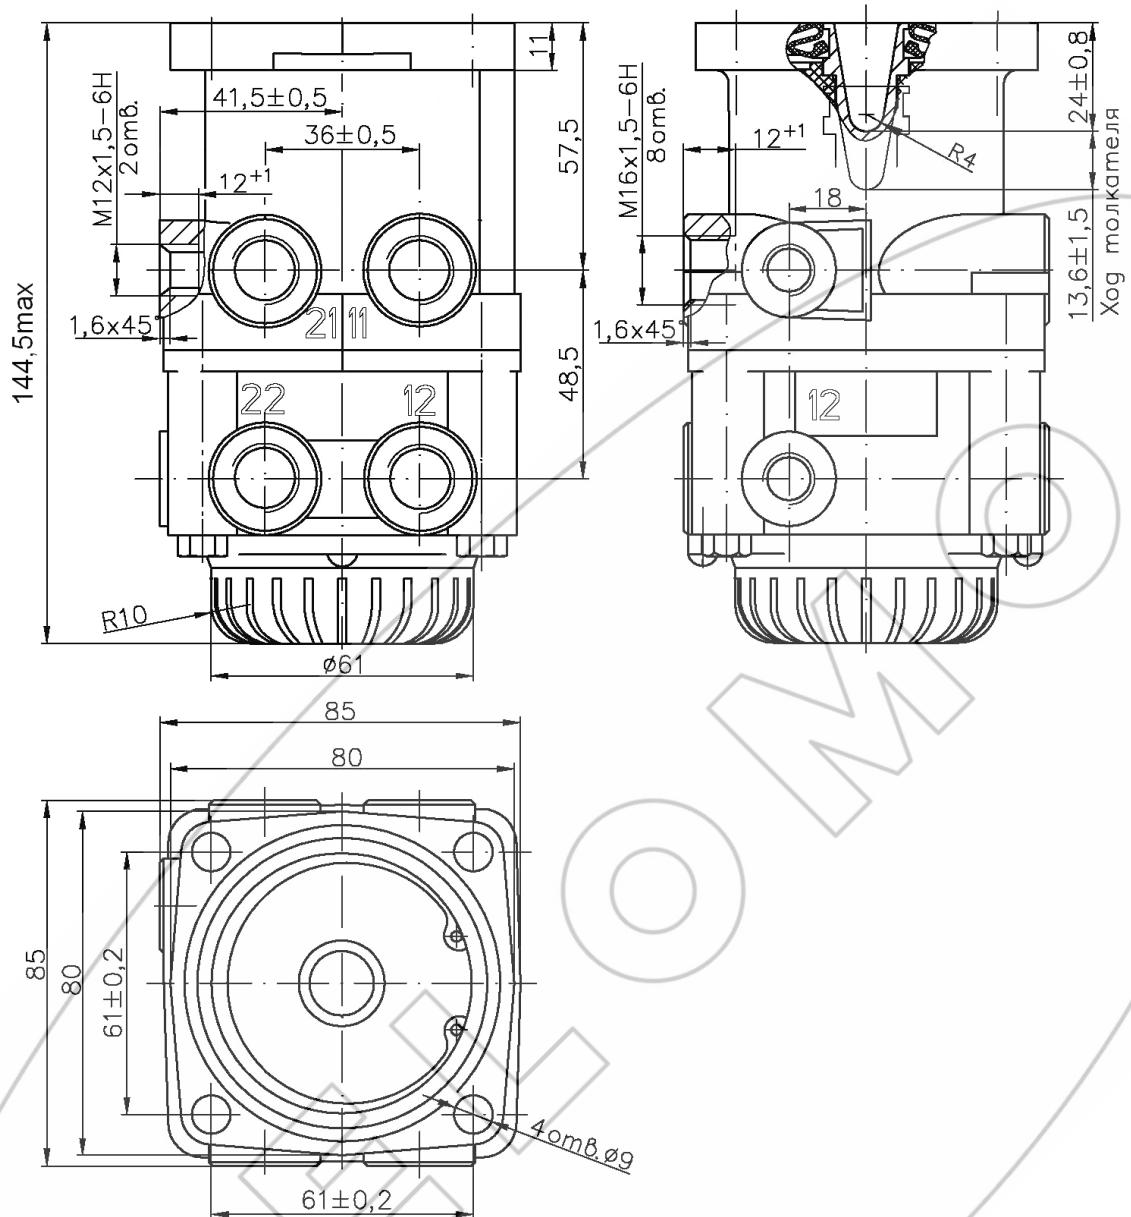


Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры крана

3	Зам.	8299.	-20			8299.35.14.100-10ПС	Лист
Изв.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			5
Инв. № подп.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата

Возникающее в камере А давление воздействует на нижнюю сторону поршня 5. Последний перемещается вверх преодолевая усилие элемента уравновешивающего 2 до тех пор, пока не выровняется усилие на обеих сторонах поршня 5.

В этом положении впускное отверстие В и выпускное отверстие Д закрыты. Положение равновесия достигнуто.


Нарастающее давление в камере С перемещает вверх поршень 6 до тех пор, пока здесь тоже не установится положение равновесия. Впускное отверстие М и выпускное отверстие К закрыты.

При полном торможении поршень 5 перемещается в крайнее нижнее положение и впускное отверстие В остается открытым. Сжатый воздух, проходящий через отверстие Е перемещает поршень 6 в крайнее нижнее положение. Впускное отверстие М открыто, и подаваемый сжатый воздух, не снижая своего давления, проходит в оба рабочих тормозных контура.

Сброс воздуха из обоих рабочих тормозных контуров осуществляется в обратной последовательности и при необходимости может быть проведен ступенчато. Тормозное давление в камерах А и С перемещает поршни (5 и 6) вверх. Через открывшиеся выпускные отверстия Д и К, вывод 3 и глушитель 4 в соответствии с положением толкателя 1 осуществляется частичный или полный сброс воздуха из обоих контуров рабочей тормозной системы автотранспортного средства.

При выходе из строя одного контура, например, второго рабочего контура автомобиля, первый контур продолжает работать дальше в соответствии с вышеуказанным принципом. Если выходит из строя первый контур, то при торможении поршень 6 перемещается вниз под воздействием клапана 7, выпускное отверстие К закрывается, клапан 8 перемещается и открывает выпускное отверстие М. Положение равновесия достигается, как было описано выше.

З	Зам.	8299.	-20			8299.35.14.100-10ПС	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			6
Инв. № подп.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	
						Подп. и дата	

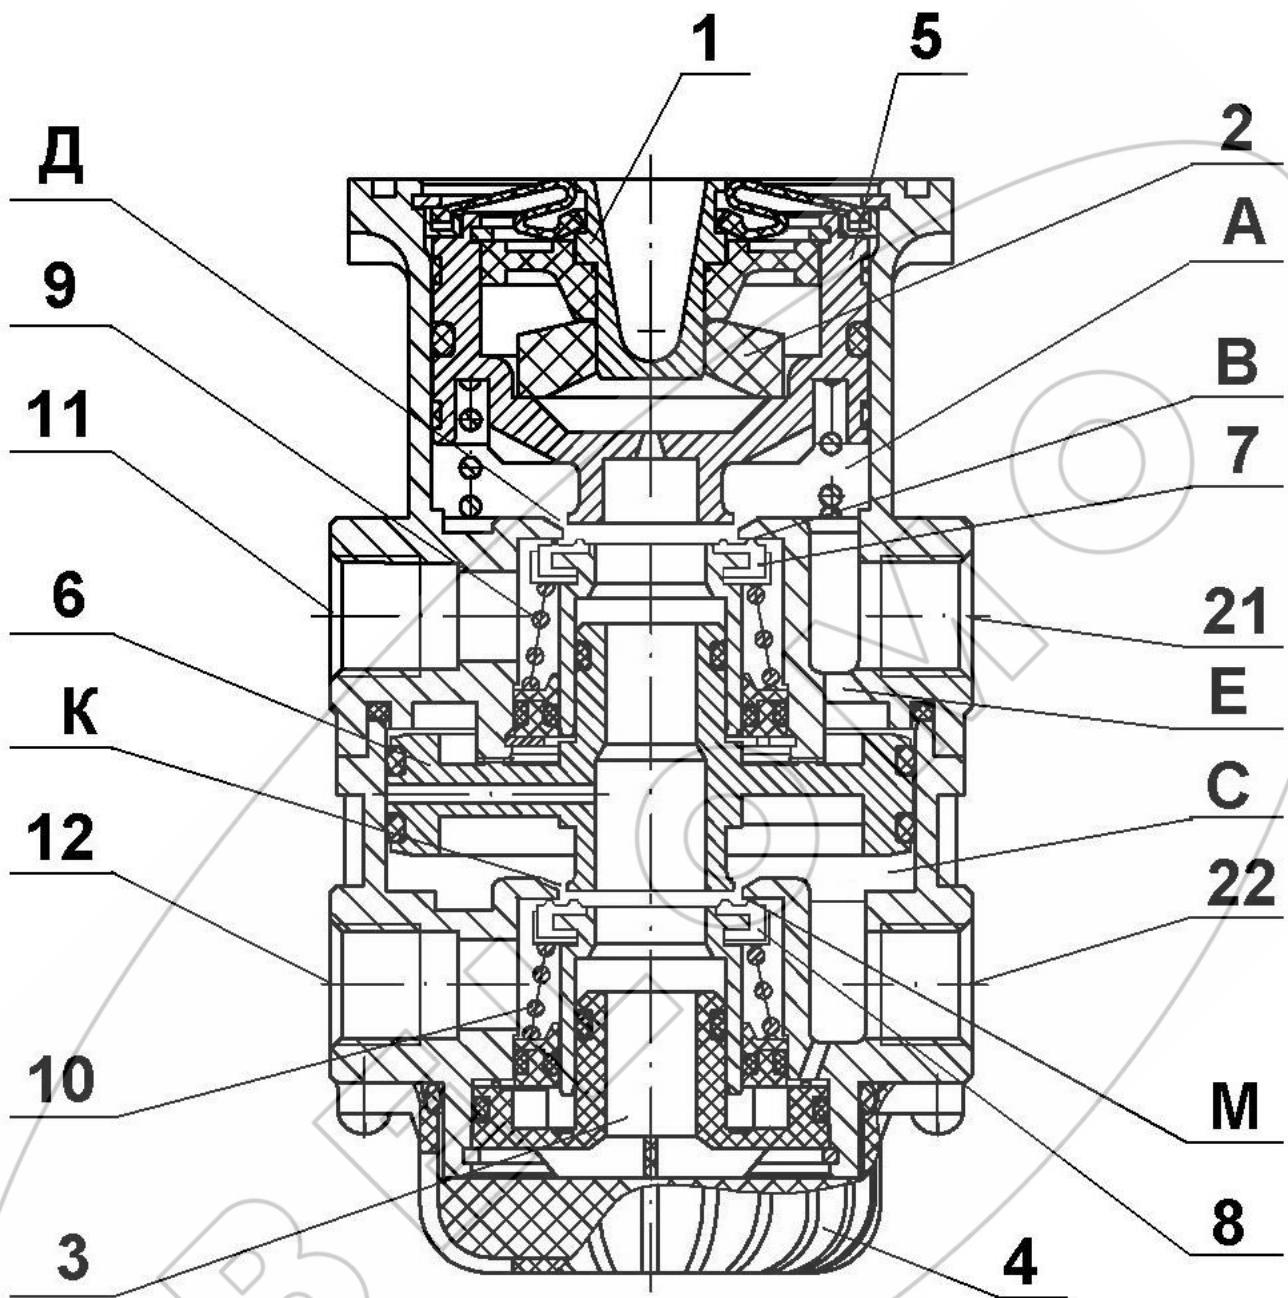

1 – толкатель, 2 – элемент уравновешивающий, 4 – глушитель, 5,6 – поршень,  
 7,8 – клапан, 9,10 – пружина, 11, 12 - подвод, 21, 22 – вывод, 3 – вывод в атмосферу;  
 А, С – камеры, В,Д,Е,К,М – отверстия проходные.

Рисунок 2 – Устройство крана тормозного двухконтурного

З	Зам.	8299.	-20			8299.35.14.100-10ПС	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			7
Инв. № подп.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата

## 6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Неисправность	Причина	Способ устранения
В отпущенном (свободном) состоянии толкателя наблюдается утечка воздуха в атмосферу через выпускной штуцер	Дефекты клапанов 7,8 Дефекты седла клапана корпусов Дефекты пружин 9,10	Очистить седла клапанов или заменить клапаны Очистить седла клапанов корпусов Заменить дефектные детали
Утечка воздуха по разъему корпусов	Дефект уплотнительных колец Повреждение торцевых поверхностей корпусов	Заменить уплотнительные кольца Зачистить поврежденное место
При возрастании давления в выводе 21 замедленный рост давления в выводе 22	Набухание уплотнительных колец поршня 6	Заменить дефектные кольца
Нарушение следящего действия крана при перемещении толкателя	Дефект элемента уравновешивающего 2	Заменить элемент уравновешивающий
При нажатом толкателе до упора наблюдается утечка воздуха через выпускной штуцер	Дефекты клапанов 7,8 Дефект седла клапана поршней 5,6 Дефект пружин 9,10	Очистить седла клапанов Очистить седло клапана поршня 5,6 Заменить дефектные детали

3	Зам.	8299.	-20			8299.35.14.100-10ПС	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			8
Инв. № подп.		Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	

## **7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

7.1 Кран может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозок на данном виде транспорта. Условие транспортирования крана в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7.2 Кран должен храниться у изготовителя в транспортной таре или на стеллажах при условии хранения 1(Л), согласно ГОСТ 15150-69 не более 12 месяцев со дня изготовления.

7.3 Кран должен храниться у потребителя в транспортной таре на стеллажах при условии хранения 1(Л) согласно ГОСТ 15150-69 не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

## **8 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

8.1 Кран является ремонтопригодным и не нуждается в специальном техническом обслуживании. Ремонт крана производится на участках, предназначенных для ремонта узлов пневмосистем транспортных средств.

8.2 Эксплуатация крана должна осуществляться в соответствии с инструкциями по эксплуатации автотранспортного средства, на которые он устанавливается.

3	Зам.	8299.	-20			<b>8299.35.14.100-10ПС</b>	Лист
Изм	Лист	№ докум.		Подп.	Дата		9
Инв. № подп.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата

## **9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие крана требованиям ТУ BY 100185185.147-2006 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации крана - 24 месяца, а для автомобилей специального назначения - \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ км пробега.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня отгрузки потребителю.

9.3 Претензии по качеству предъявляются в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 952 от 27.06.2008г. «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования»

По вопросам гарантии и ремонта обращаться по адресу:

220114

Республика Беларусь

г. Минск, ул. Макаенка, 23

ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова –

управляющая компания холдинга «БелОМО»

т.+375 (17) 272 42 31

З	Зам.	8299.	-20			<b>8299.35.14.100-10ПС</b>	Лист 10	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв. № подп.		Подп. и дата		Vзам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата		

## 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Кран тормозной двухконтурный 8299.35.14.100-10 соответствует требованиям ТУ BY 100185185.147-2006 и признан годным для эксплуатации.

Количество изделий \_\_\_\_\_

Номер партии \_\_\_\_\_

Дата изготовления « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_

**Начальник ОТК**

МП \_\_\_\_\_  
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

**Представитель заказчика**  
(при необходимости)

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

З	Зам.	8299.	-20			Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	8299.35.14.100-10ПС	11
Инв. № подп.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.
Подп. и дата						Подп. и дата

**ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова –  
управляющая компания холдинга «БелОМО»  
Республика Беларусь, 220114 г.Минск, ул. Макаёнка, 23,  
тел. +375 (17) 215 11 90, 263 97 75; ФАКС +375 (17) 272 31 63;**

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

Кран тормозной двухконтурный 8299.35.14.100-10  
(наименование, тип и марка изделия)

(число, месяц, год выпуска)

( заводской номер изделия )

Изделие полностью соответствует чертежам, характеристике и требованиям технических нормативных правовых актов

8299.35.14.100

TY BY 100185185-147-2006

(наименование документа)

(наименование документа)

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 24 месяцев, а для автомобилей специального назначения –

24 месяца, а для автомобилей  
или км пробега

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т. д., а также другие гарантийные обязательства)

## Начальник ОТК предприятия

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
МП

## Представитель заказчика

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
М.П.

(дата получения изделия на складе изготовителя)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
М.П.

(дата продажи (поставки) изделия проливом (поставщиком))

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
М.П.

					<b>8299.35.14.100-10ПС</b>	Лист
З	Зам.	8299.	-20			12
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

					<b>8299.35.14.100-10ПС</b>	Лист
З	Зам.	8299.	-20			13
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата