

**Открытое акционерное общество  
«Минский механический завод имени С.И. Вавилова-  
управляющая компания холдинга «БелОМО»**

ОКП РБ 28.12.14.200

МКС 43.040.40

**УТВЕРЖДАЮ**

**КРАН ТОРМОЗНОЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ БЛОКОМ**

**Паспорт**

**8199.35.14.208-30ПС**

**EAC**



4810657020773

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. прим.
	8199.35.14.208

## 1 Назначение

1.1 Кран тормозной двухконтурный с электрическим блоком (далее кран), изготовленный в соответствии с требованиями ТУ ВУ 100185185.221-2017, предназначен для регулирования подачи и сброса сжатого воздуха в рабочей двухконтурной тормозной системе и электрического управления замедлителем автотранспортных средств с автоматической коробкой передач.

1.2 Климатическое исполнение крана - У, категория размещения – I по ГОСТ 15150-69, но при этом рабочее значение температур воздуха при эксплуатации от минус 50 °С до плюс 80 °С включительно.

					<b>8199.35.14.208-30ПС</b>			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Кран тормозной двухконтурный с электрическим блоком Паспорт	Лит.	Лист	Листов
Провер.							2	13
Н.контр.						АШ		
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата

## 2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики крана приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра или размера	Значение параметра или размера
Максимальное давление, МПа	1,0
Рабочее давление, МПа	0,8
Рабочие значения температур при эксплуатации, °С	от минус 50 до плюс 80 включительно
Номинальный ток, А	1,0
Номинальное напряжение питания, В	24
Присоединительные резьбы, мм	M12×1,5-6H, M16×1,5-6H
Присоединение электрической части	Разъем ЖНСК 434432.049
Уровень звука, дБ(А), не более (при давлении 0,8 МПа)	95*
Габаритные размеры, мм, не более	253×122,5×405
Масса крана, кг, не более	3,51
* Соответствует уровню звука не более 72 дБ(А), измеренному в соответствии с Правилам ЕЭК ООН №51 (02) приложение 6, пересмотр 1.	

2.2 Сведения о содержании цветных металлов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Марка сплава	Масса, кг
Сплав АК12М2 ТИ АШ.25210.00440	1,670
Сплав Д16 ГОСТ 4784-97	0,224

2.3 Срок службы – не менее 5 лет.

					<b>8199.35.14.208-30ПС</b>	Лист
						3
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

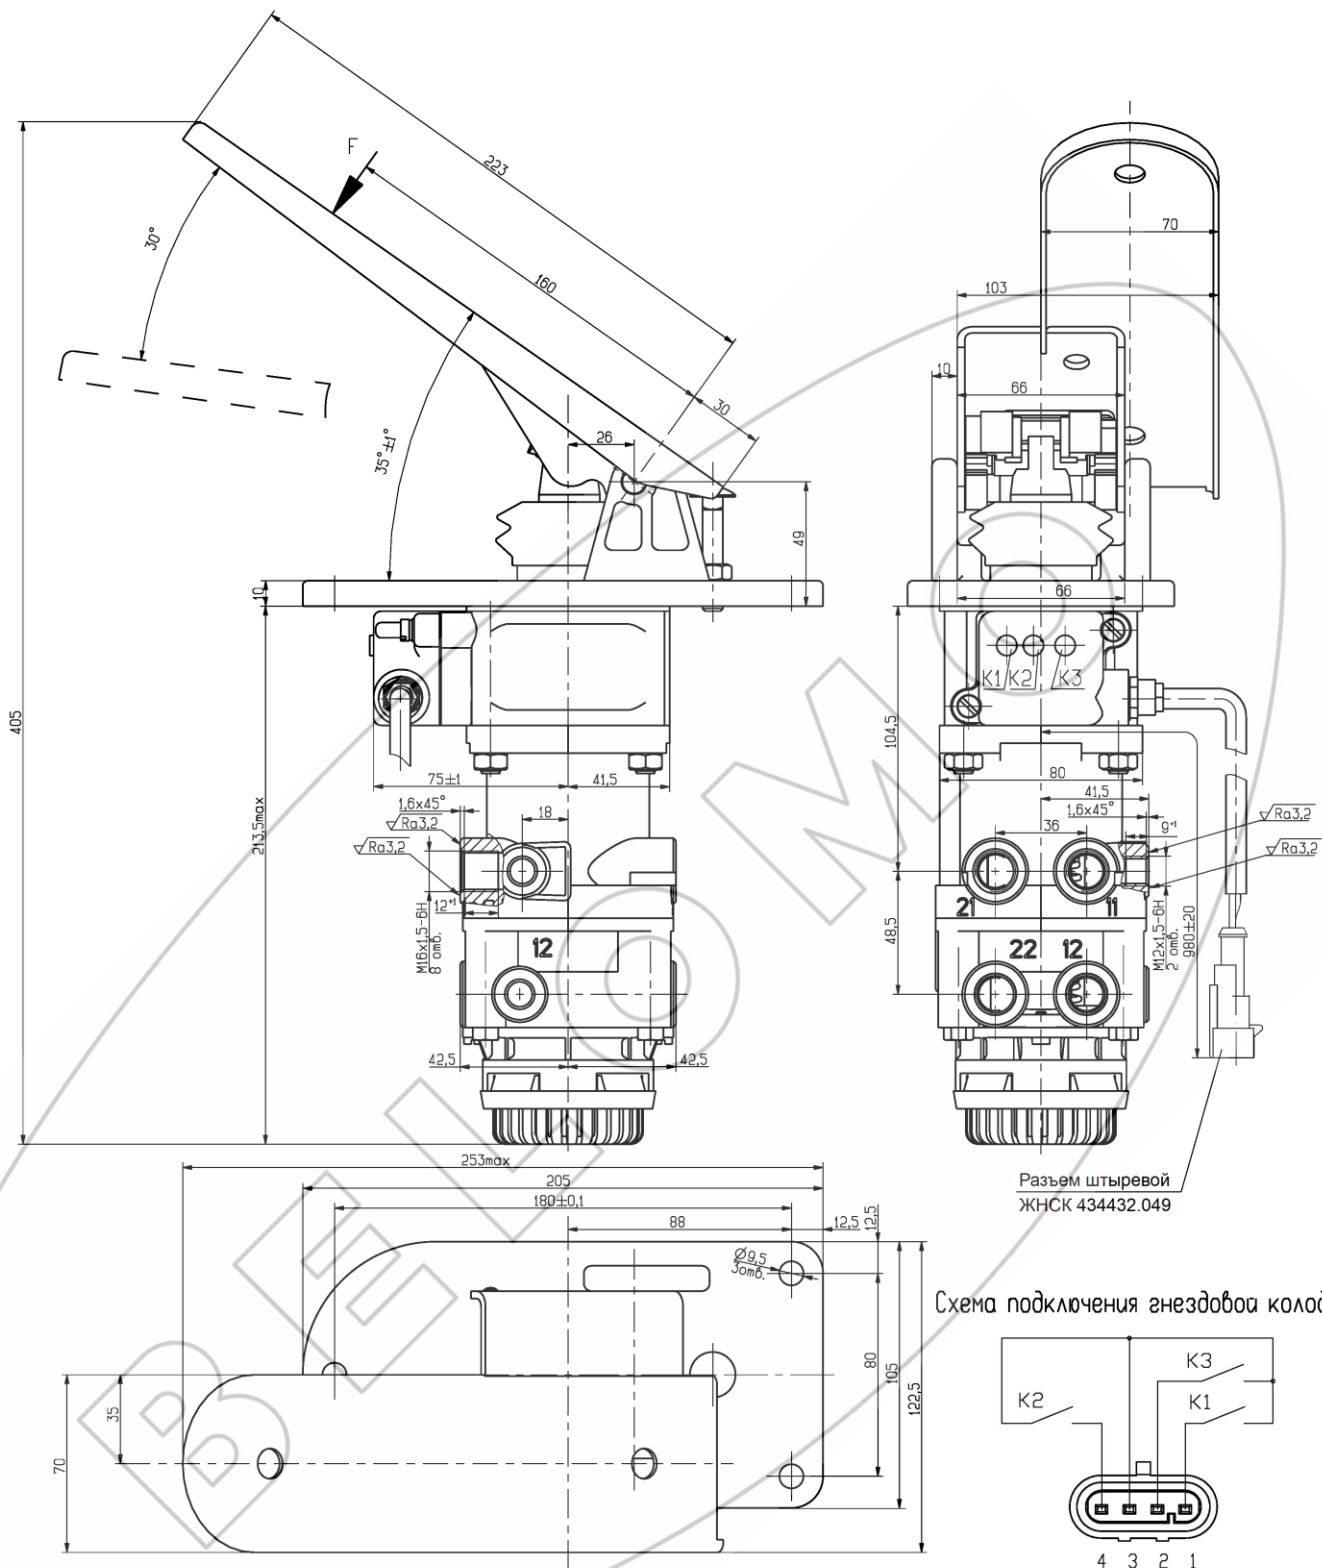


Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры крана

					<b>8199.35.14.208-30ПС</b>					Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						4
Инв. № подл.		Подп. и дата			Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	

### 3 Комплектность

3.1 Комплектность приведена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество
Кран тормозной двухконтурный с электрическим блоком	1 шт.
Контакт ЖНСК 757474.032-02	4 шт.
Разъем ЖНСК 434438.113	1 шт.
Уплотнитель ЖНСК 754152.002	4 шт.
Паспорт (с гарантийным талоном)	1 экз.*

\*При поставке крана партиями – в каждый транспортный ящик.

### 4 Требования безопасности


4.1 Безопасность обслуживающего персонала при монтаже, испытаниях и эксплуатации крана должна соответствовать требованиям 2.1.2.9 приложения 6 ТР ТС 018/2011 и обеспечивается конструкцией изделия.

### 5 Установка и описание работы

5.1 Установка крана должна осуществляться в соответствии с установочными чертежами на автотранспортное средство. Крепление осуществляется при помощи 3-х болтов М8 через монтажные отверстия в плите (рисунок 1).

5.2 При холостом ходе педали 1 (рисунок 2) сначала срабатывает выключатель К1, а после преодоления некоторого сопротивления срабатывает выключатель К2. Таким образом, включается первая или вторая ступень замедлителя, без подачи сжатого воздуха в рабочую тормозную систему.

					<b>8199.35.14.208-30ПС</b>	Лист
						5
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.		Подп. и дата

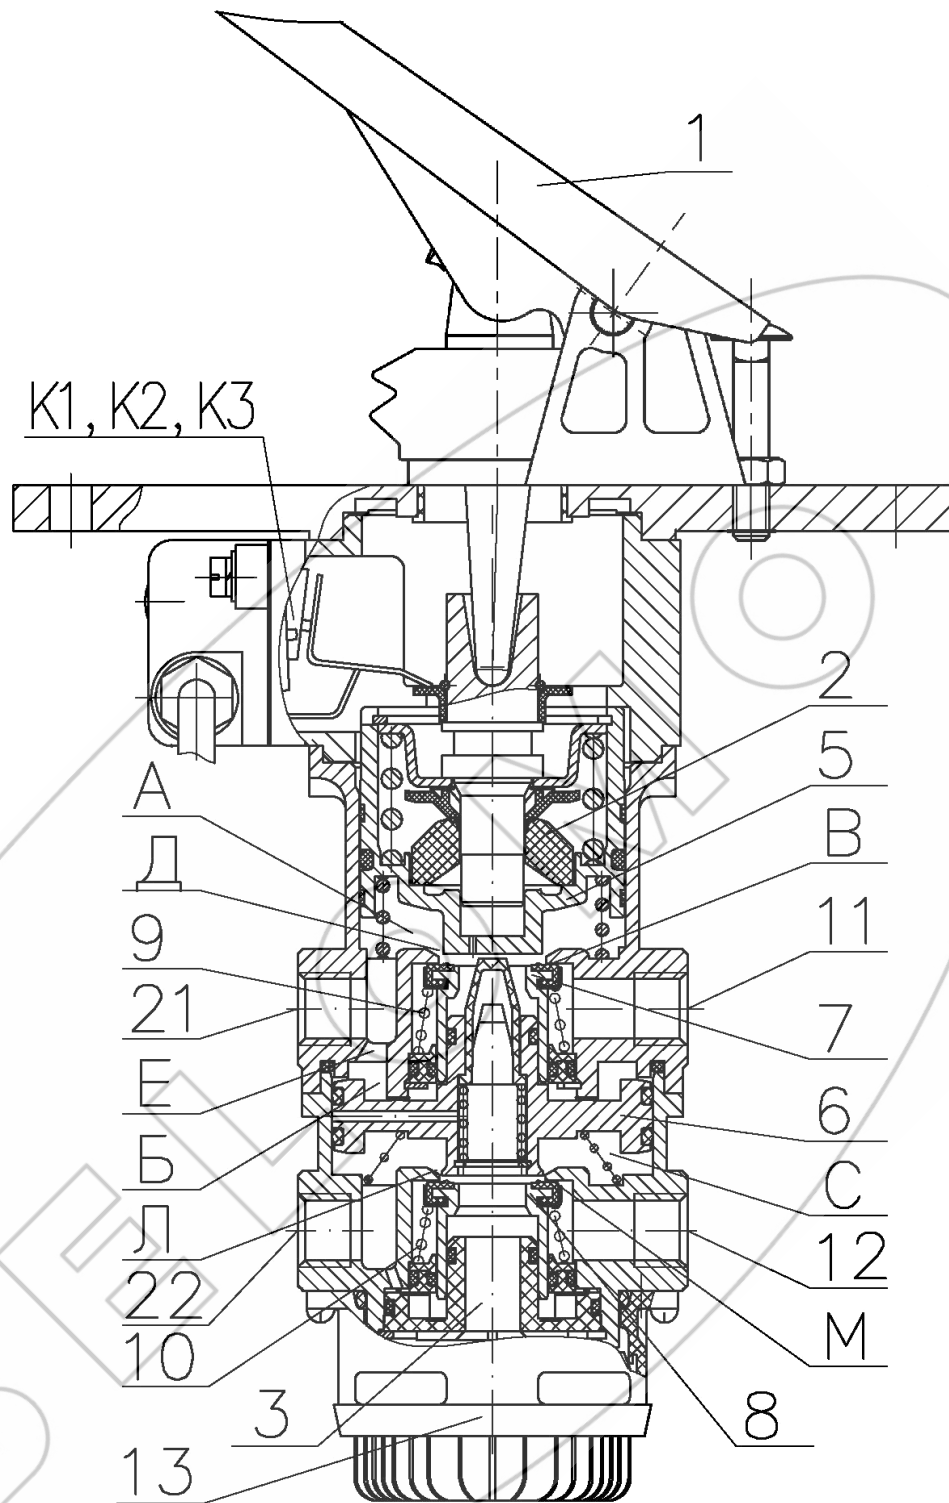

1 – педаль; 2 – элемент уравновешивающий; 5, 6 – поршень; 7, 8 – клапан;  
 9, 10 – пружина; 13 – глушитель; 11, 12, 21, 22 – вывод; 3 – вывод в атмосферу;  
 А, Б, С – камеры; В, Д, Е, Л, М – отверстия проходные; К1, К2, К3 – выключатели.

Рисунок 2 – Устройство крана тормозного двухконтурного с электрическим блоком

					<b>8199.35.14.208-30ПС</b>		Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			6
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	
		Подп. и дата				Подп. и дата	

При дальнейшем надавливании на педаль 1 срабатывает выключатель КЗ и, соответственно включается третья ступень замедлителя. Одновременно поршень 5 перемещается вниз, закрывает выпускное отверстие Д и открывает впускное отверстие В. Сжатый воздух от вывода 11 проходит через камеру А и вывод 21 к подключенным далее тормозным приборам первого рабочего тормозного контура автотранспортного средства. Одновременно сжатый воздух проходит через отверстие Е в камеру Б и воздействует на поршень 6. Последний перемещается вниз и, закрывая выпускное отверстие Л, открывает вход М. Сжатый воздух от вывода 12 проходит через камеру С и вывод 22 к подключенным далее тормозным приборам второго рабочего тормозного контура автотранспортного средства.

Возникающее в камере А давление воздействует на нижнюю сторону поршня 5. Последний, перемещается вверх, преодолевая усилие элемента уравнивающего 2 до тех пор, пока не выровняется усилие на обеих сторонах поршня 5.

В этом положении впускное отверстие В и выпускное отверстие Д закрыты. Положение равновесия достигнуто.

Нарастающее давление в камере С перемещает вверх поршень 6 до тех пор, пока здесь тоже не установится положение равновесия. Отверстия для впуска сжатого воздуха М и для выпуска сжатого воздуха Л закрыты.

При полном торможении поршень 5 перемещается в крайнее нижнее положение и впускное отверстие В остается открытым. Сжатый воздух, воздействующий через отверстие Е в камере Б перемещает поршень 6 в крайнее нижнее положение. Впускное отверстие М открыто, и подаваемый сжатый воздух, не снижая своего давления, проходит в оба рабочих тормозных контура.

Сброс воздуха из обоих рабочих тормозных контуров осуществляется в обратной последовательности и, при необходимости, может быть проведен ступенчато. Тормозное давление в камерах А и С перемещает поршни (5 и 6) вверх. Через открывшиеся выпускные отверстия Д и Л, вывод 3 и глушитель 13 в

					<b>8199.35.14.208-30ПС</b>			Лист
								7
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата

соответствии с положением педали 1 осуществляется частичный или полный сброс воздуха из обоих контуров рабочей тормозной системы автотранспортного средства.

При выходе из строя одного контура, например, второго рабочего контура автомобиля, первый контур продолжает работать дальше в соответствии с вышеуказанным принципом. Если выходит из строя первый контур, то при торможении поршень 6 перемещается вниз под воздействием клапана 7, выпускное отверстие Л закрывается, клапан 8 перемещается и открывает отверстие М. Положение равновесия достигается, как было описано выше.



					<b>8199.35.14.208-30ПС</b>	Лист
						8
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



## 6 Возможные неисправности и способы их устранения

6.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Неисправность	Причина	Способ устранения
В отпущенном (свободном) состоянии толкателя наблюдается утечка воздуха в атмосферу через выпускное окно	Дефекты клапанов 7, 8 Дефекты седла клапана корпусов Дефекты пружин 9, 10	Очистить седла клапанов или заменить клапаны Очистить седла клапанов корпусов Заменить дефектные детали
Утечка воздуха по разьему корпусов	Дефект уплотнительных колец Повреждение торцевых поверхностей корпусов	Заменить уплотнительные кольца Зачистить поврежденное место
При возрастании давления в выводе 21 замедленный рост давления в выводе 22	Набухание уплотнительных колец поршня 6	Заменить дефектные кольца
Нарушение следящего действия крана при перемещении толкателя	Дефект элемента уравнивающего 2	Заменить элемент уравнивающий
При нажатом толкателе до упора наблюдается утечка воздуха через выпускное окно	Дефекты клапанов 7, 8 Дефект седла клапана поршней 5, 6 Дефект пружин 9, 10	Очистить седла клапанов Очистить седло клапана поршня 5, 6 Заменить дефектные детали

					<b>8199.35.14.208-30ПС</b>	Лист
						9
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

## 7 Транспортирование и хранение

7.1 Кран может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозок на данном виде транспорта.

7.2 Условие транспортирования клапана:

- в части воздействия климатических факторов внешней среды - по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69;

- в части воздействия механических факторов – С ГОСТ 23170-78.

7.3 Кран должен храниться у изготовителя в транспортной таре или на стеллажах при условии хранения 1(Л), согласно ГОСТ 15150-69 не более 12 месяцев со дня изготовления.

7.4 Кран должен храниться у потребителя в транспортной таре на стеллажах при условии хранения 1(Л) согласно ГОСТ 15150-69 не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

## 8 Указания по техническому обслуживанию и эксплуатации

8.1 Кран является ремонтпригодным и не нуждается в специальном техническом обслуживании. Ремонт крана производится на участках, предназначенных для ремонта узлов пневмосистем транспортных средств.

8.2 Эксплуатация крана должна осуществляться в соответствии с инструкциями по эксплуатации автотранспортного средства, на которые они устанавливаются.

					<b>8199.35.14.208-30ПС</b>	Лист
						10
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.		Подп. и дата

## 9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие крана требованиям ТУ ВУ 100185185.221-2017 при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, хранения, транспортирования.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации крана - 24 месяца, а для автомобилей специального назначения - \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ км пробега.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода крана в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

9.3 Претензии по качеству предъявляются в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 952 от 27 июня 2008г. «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования».

9.4 По вопросам гарантии и ремонта обращаться по адресу:

220114

Республика Беларусь

г. Минск, ул. Макаенка, 23

ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова» –  
управляющая компания холдинга «БелОМО»  
т.+375 (17) 272 42 31

					<b>8199.35.14.208-30ПС</b>				Лист
									11
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	

## 10 Свидетельство о приемке

10.1 Кран тормозной двухконтурный с электрическим блоком 8199.35.14.208-30 соответствует требованиям ТУ ВУ 100185185.221-2017 и признан годным для эксплуатации.

Количество изделий \_\_\_\_\_

Номер партии \_\_\_\_\_

Дата изготовления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Начальник ОТК**

МП \_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

**Представитель заказчика**  
(при необходимости)

МП \_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

					<b>8199.35.14.208-30ПС</b>	Лист
						12
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.		Подп. и дата

**ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова –  
управляющая компания холдинга «БелОМО»**  
Республика Беларусь, 220114 г.Минск, ул. Макаёнка, 23,  
ТЕЛ. +375 (17) 215 11 90, 263 97 75; ФАКС +375 (17) 272 31 63;

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

Кран тормозной двухконтурный с электрическим блоком 8199.35.14.208-30

(наименование, тип и марка изделия)

(число, месяц, год выпуска)

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, характеристике  
и требованиям технических нормативных правовых актов

8199.35.14.208

ТУ ВУ 100185185.221-2017

(наименование документа)

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение  
24 месяцев, а для автомобилей специального назначения –

или км пробега

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д., а также другие гарантийные обязательства)

Начальник ОТК предприятия

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
М.П.

Представитель заказчика

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
М.П.

(дата получения изделия на складе изготовителя)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
М.П.

					<b>8199.35.14.208-30ПС</b>	Лист
						13
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.		Подп. и дата

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов в док.	№ докум.	Входящий № сопровод. докум. и дата	Подп.	Дата
	измен.	замен.	новых	аннулированных					

8199.35.14.208-30ПС					Лист 14
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата