
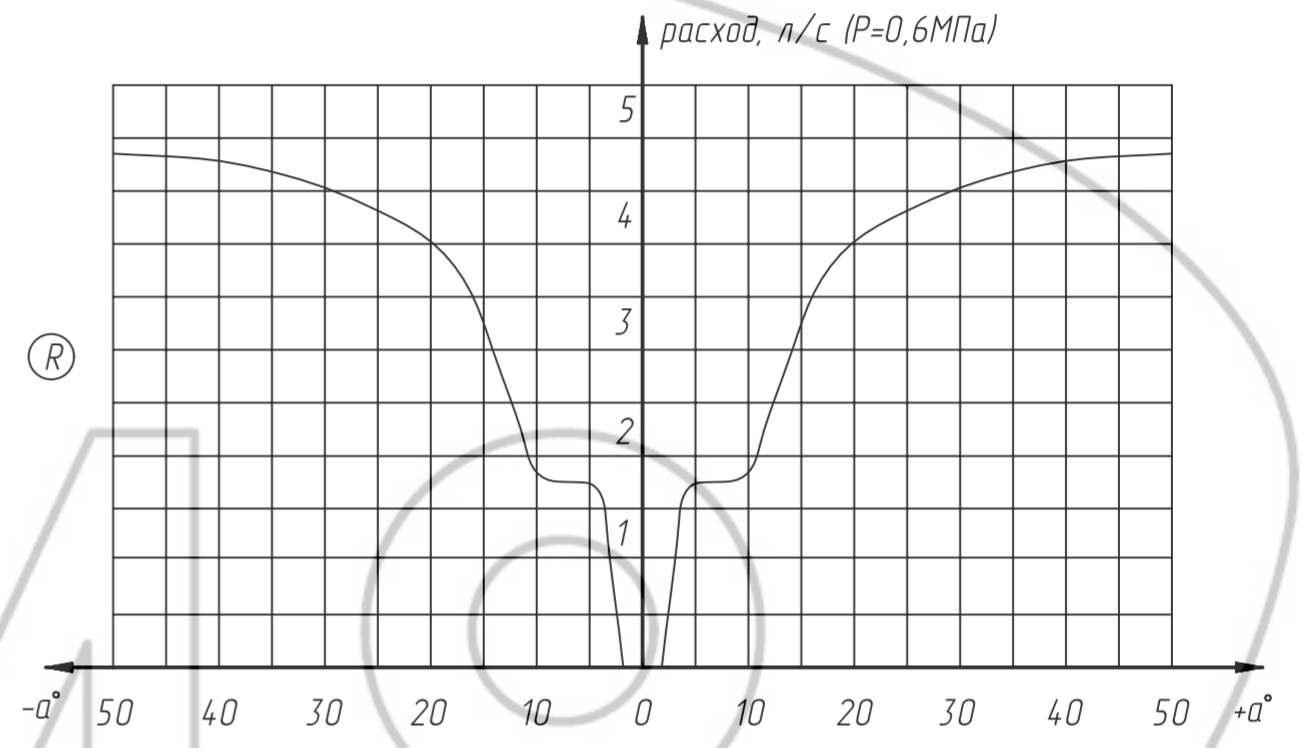


Техническая характеристика

1 Максимальное рабочее давление, Мпа	1,25
2 Рабочее давление, мпа	0,8
3 Присоединительная резьба, мм	M12x1,5
4 Проходное сечение, диаметром, мм	1,6
5 Температурный интервал, °С	от минус 45 до плюс 80
6 Изделие комплектуется дополнительными деталями: Муфта 8606.29.35.205- 1шт. Хомут червячный Schigerd SCH 12-22/9 W1 (допускается замена на Хомут Винтовой 13-19 TORK или хомут червячный TORRO NORMA 12-22/9 с7) - 1шт.	

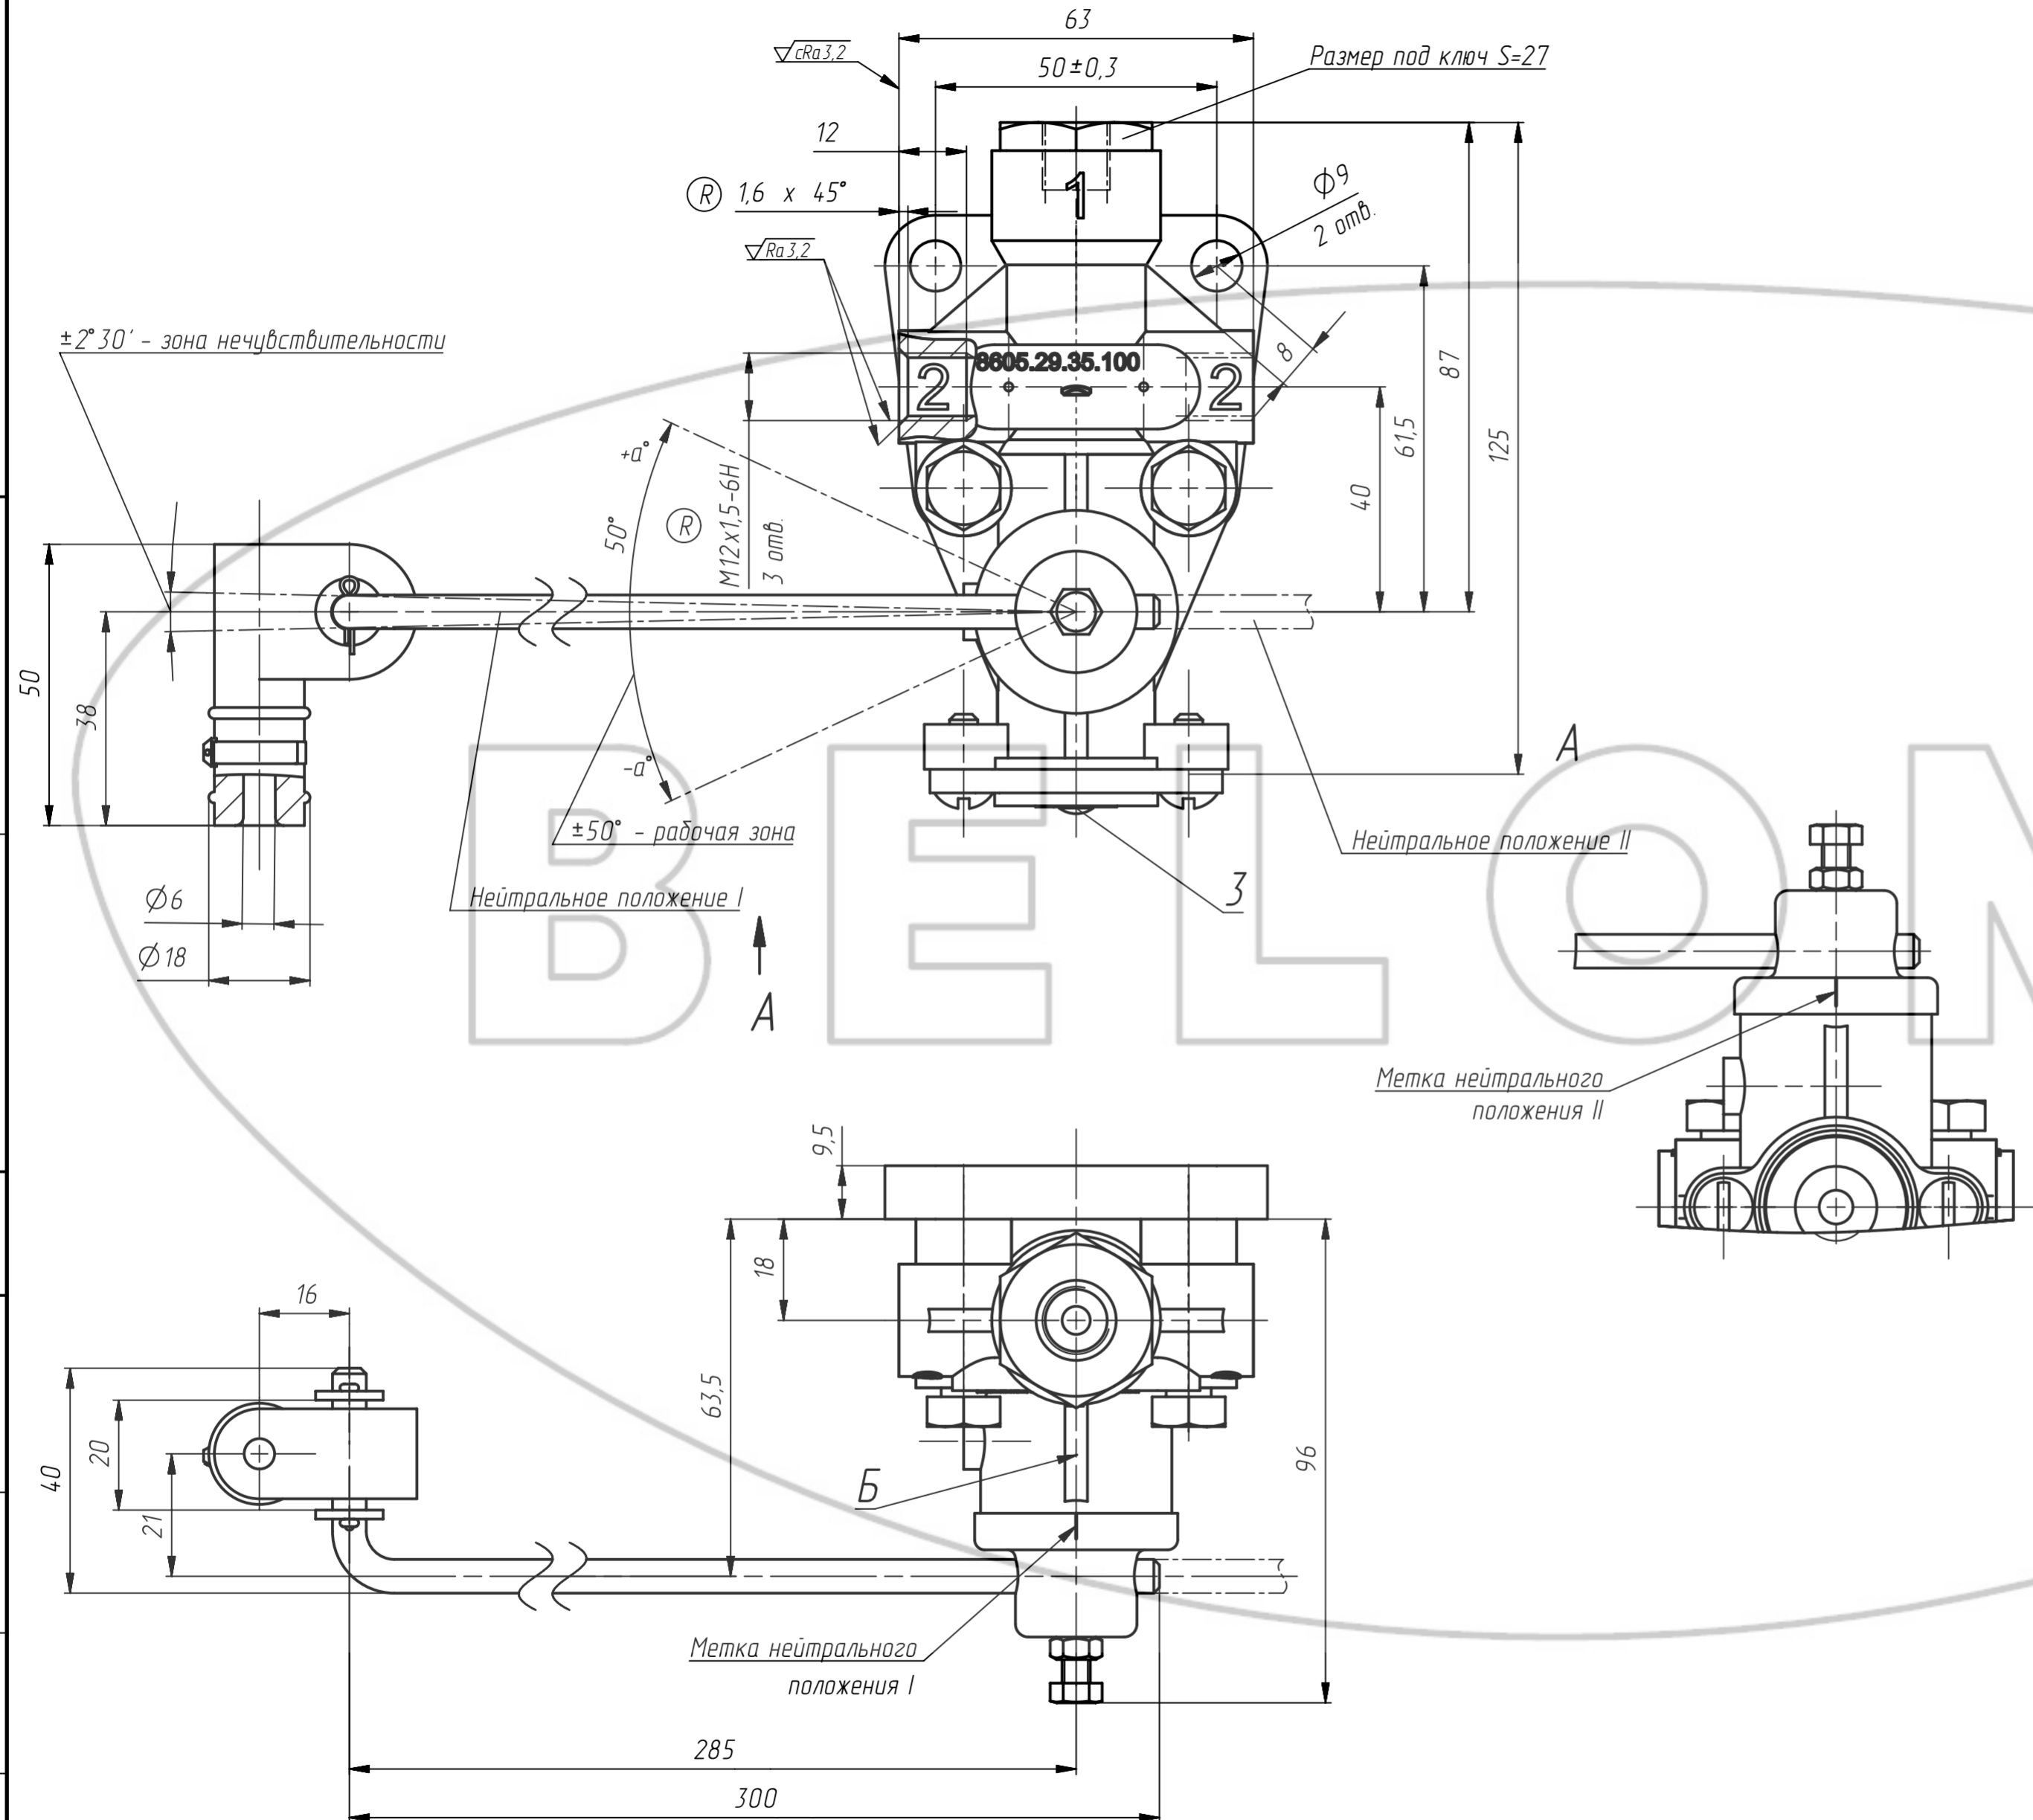

- 1 - питающая магистраль
- 2 - к баллонам пневмоподвески
- 3 - выпуск в атмосферу

Технические требования

- 1 Момент затяжки присоединяемых штуцеров от 11,8 до 15,7 Н м.
- 2 При эксплуатации возможна установка рычага как в нейтральном положении I, так и в нейтральном положении II, с ориентацией нейтральных положений относительно ребра Б по метке на колпаке.

Перв. примен.
8605.29.35.100

Справ. №

Падл. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Падл. и дата

Инв. № падл.

					8605.29.35.100-20Г4			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Регулятор уровня пола Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,600	1:1
Проб.						Лист	Листов 1	
Т.контр.						АШ		
Н.контр.								
Утв.								